


増設ベル取扱説明書

この度は増設ベルをお求めいただきまして、ありがとうございます。
この「取扱説明書」を良くお読みになり、正しくご使用下さい。

各部の名称

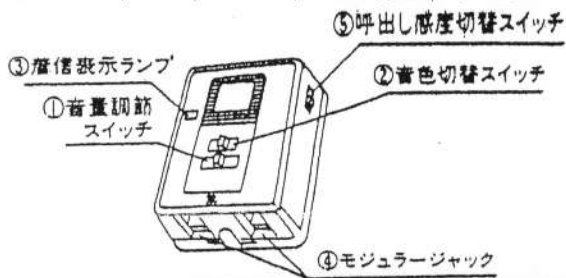

取付方法

本品裏面の○型穴と付属の型紙を利用して、木ネジで止めます。(くわしくは型紙をご覧下さい。)
なお、木ネジが使用不可能な場合は、付属の両面テープを利用して取付けて下さい。

配線方法(販売店様にて実施して下さい。)

1. カバーを開けるとき

- ①左右のキャップを外し、⊖ドライバーを本品下方の溝に差し軽く開ける。(図. 1-イ)
 - ②本品側面のフレームとカバーの隙間に⊖ドライバーを差し開ける。(図. 1-ロ)
- △無理にカバーを開けようとすると故障する恐れがあります。

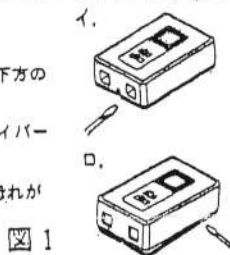


図 1

3. 感度調節

本品と同じ電話回線につながっている電話機からダイヤルしたとき、本品が鳴ったり、ランプが点滅する場合は感度切替スイッチを「2」側にして下さい。

(出荷時は「1」にしてあります。) 図 4

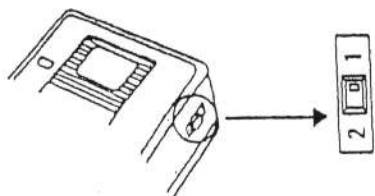


図 4

ベルが鳴らないとき

1. 音量調節スイッチが「●」の位置になっていないか? 「□」の位置に替えて下さい。
2. 同じ回線に接続できる電話機及び本品の台数は3台までです。接続されている台数を調べて下さい。
(本品を鳴動させない場合でも1台として数えます。)
3. モジュラ配線の場合、モジュラプラグの差し込みが不十分でないか? 1度抜き、再度「カチッ」と音がするまで差し込んで下さい。
4. 1-3を確認頂き、まだ鳴らないときは、お買い求めの販売店にご相談下さい。

2. 結線方法

- ①本品のターミナルL₁、L₂に局線のL₁、L₂を結線して下さい。電話機及び送り配線等の結線もこのターミナルを利用して下さい。

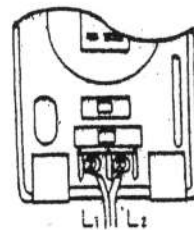


図 2

図 2

- ②配線がモジュラ式の場合は本品のモジュラジャックを使用し、結線して下さい。

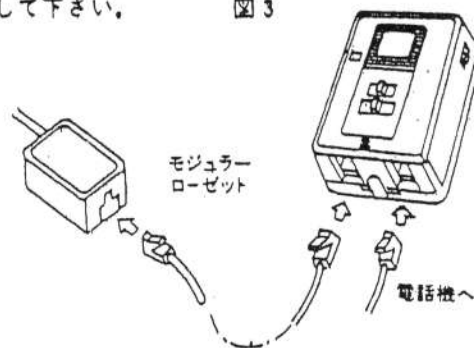


図 3

お願い

本品のお手入れは乾いた柔かい布で拭いて下さい。
水で濡らしたり、シンナー、ベンジン等を使わないで下さい。

HMJ

株式会社八光電機製作所

本社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-11八光ビル
電話(03)5614-7585(ダイヤルイン)FAX(03)5614-7722
工場 〒342-0008 埼玉県宮川市旭3-7
電話(048)993-1285(ダイヤルイン)FAX(048)993-1785